


WLW276 31-41

DE, IT

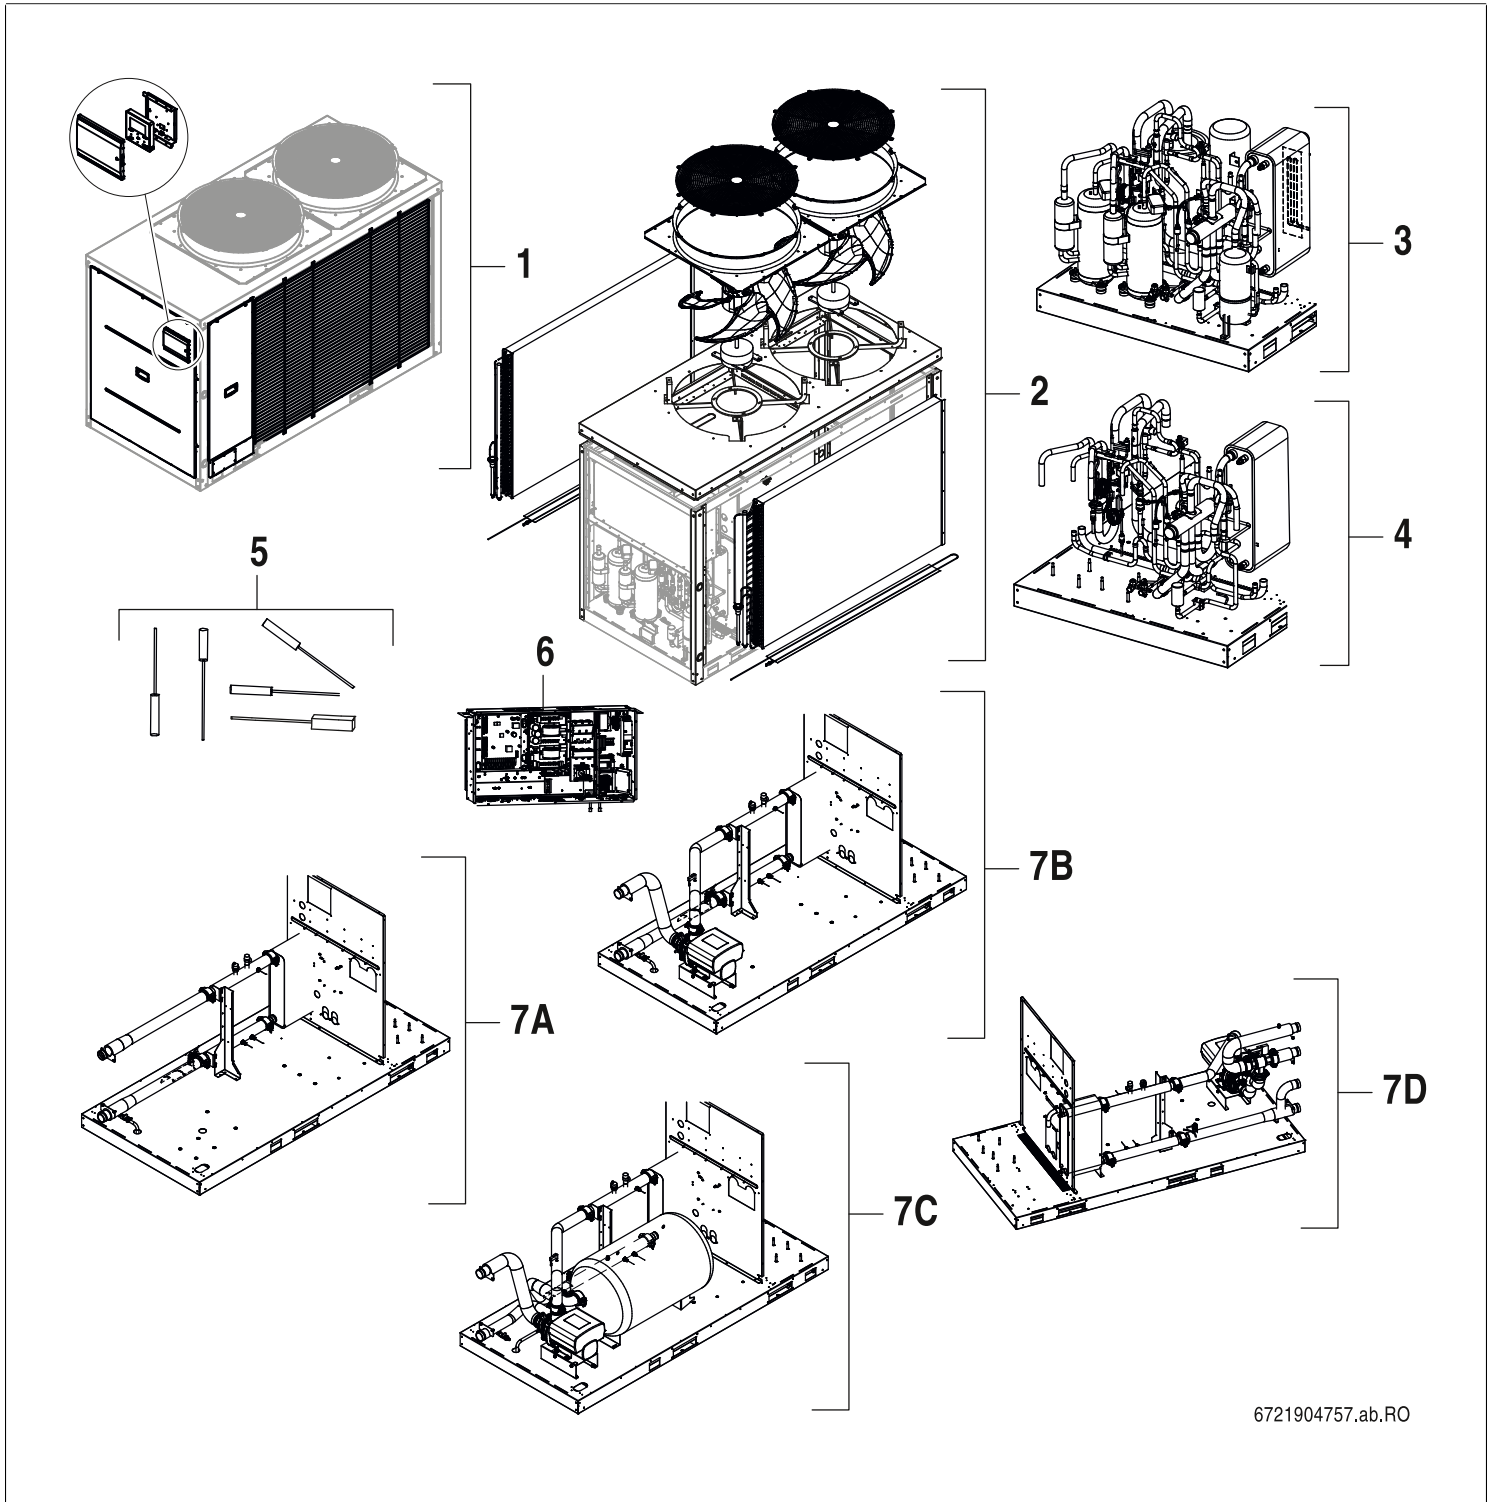

6721904757.ab.RO

Buderus

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

A telepítést/szerelést egy, a munkálatokra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

[ka] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისთვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დაშვებული კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliavimo / montavimo darbus, laikydamiės šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šioms darbams įgalioti specialistai.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucțiuni și prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitvev/montažo

Inštalacijo/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/montaj, bu çalışmalarını yapmasına müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行，同时必须遵守本说明书和现行法规的相关要求


[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع
يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.

[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ
نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

[az] Quraşdırılma

Quraşdırılma işinin yerinə yetirilməsi səlahiyyətli bir mütəxəssis tərəfindən və müvafiq qaydalara uyğun olaraq aparılmalıdır.

Ersatzteilliste
Lista parti di ricambio

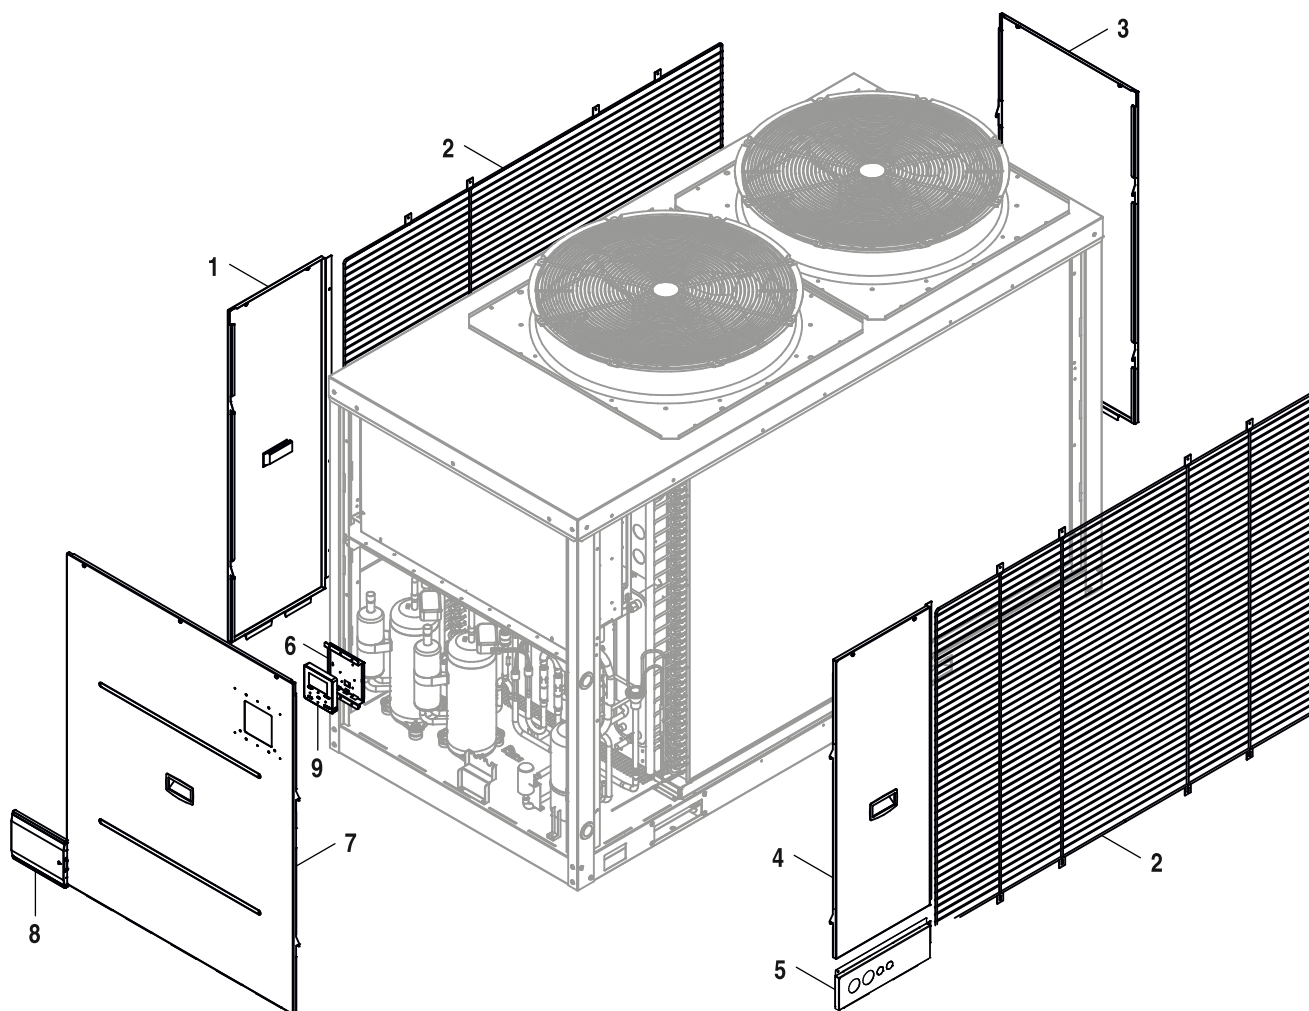

6721904768.aa.RO

Verkleidung
 Lamierino


WLW276 31-41
DE, IT

1

Pos	Bezeichnung Descrizioni		WLW276 31-41	WLW276 31-41 C	WLW276 31-41 IP	WLW276 31-41 IPC	WLW276 31-41 P	WLW276 31-41 PC	WLW276 31-41 V	WLW276 31-41 VC								Bemerkungen Osservazioni
1	Seitenteil links	8 738 214 340	■	■	■	■	■	■	■	■								
2	Schutzgitter 1203 mm x 1585 mm	8 738 214 341	■	■	■	■	■	■	■	■								
3	Rückwand	8 738 214 342	■	■	■	■	■	■	■	■								
4	Seitenteil rechts	8 738 214 343	■	■	■	■	■	■	■	■								
5	Kabeleinlass	8 738 214 344	■	■	■	■	■	■	■	■								
6	Halter HMI	8 738 214 346	■	■	■	■	■	■	■	■								
7	Vorderwand	8 738 214 345	■	■	■	■	■	■	■	■								
8	Abdeckung HMI	8 738 214 272	■	■	■	■	■	■	■	■								
9	Bedienfeld HMI	8 738 214 274	■	■	■	■	■	■	■	■								
	Montage-Set	8 738 214 339	■	■	■	■	■	■	■	■								

WLW276 31-41 DE, IT	Verkleidung Lamierino	1
------------------------	--------------------------	---

Ersatzteilliste
Lista parti di ricambio

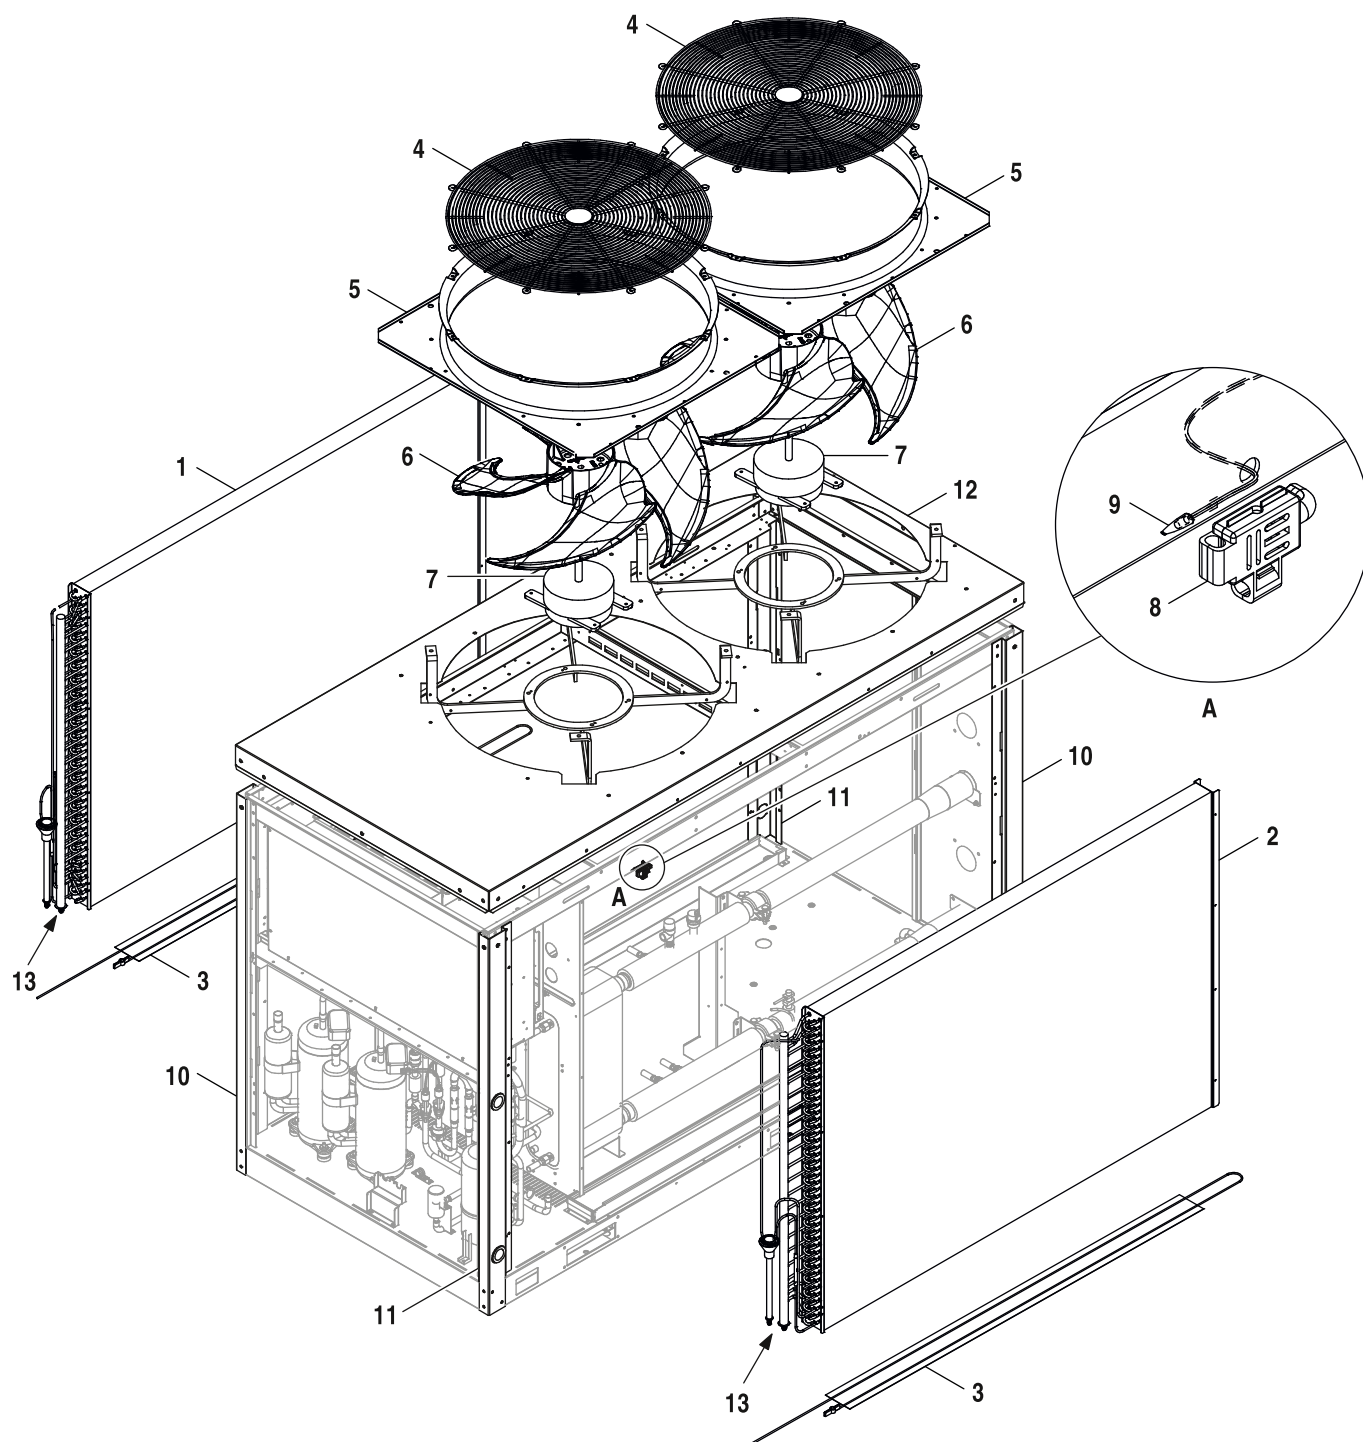

6721904769.aa.RO


Gebläse + Wärmetauscher
Ventilatore + Scambiatore di calore

WLW276 31-41
DE, IT

2

Pos	Bezeichnung Descrizioni		WLW276 31-41	WLW276 31-41 C	WLW276 31-41 IP	WLW276 31-41 IPC	WLW276 31-41 P	WLW276 31-41 PC	WLW276 31-41 V	WLW276 31-41 VC									Bemerkungen Osservazioni
1	Wärmetauscher links	8 738 214 347	■		■		■		■										
1	Wärmetauscher (beschichtet) links	8 738 214 444		■		■		■		■									
2	Wärmetauscher rechts	8 738 214 348	■		■		■		■										
2	Wärmetauscher (beschichtet) rechts	8 738 214 445		■		■		■		■									
3	Heizkabel 150W/230V	8 738 214 349	■	■	■	■	■	■	■	■									
4	Schutzgitter (Gebläse)	8 738 214 282	■	■	■	■	■	■	■	■									
5	Gebläsegehäuse	8 738 214 281	■	■	■	■	■	■	■	■									
6	Gebläse	8 738 214 280	■	■	■	■	■	■	■	■									
7	Gebläsemotor	8 738 214 279	■	■	■	■	■	■	■	■									
8	Halter (Temperaturfühler)	8 738 214 283	■	■	■	■	■	■	■	■									
9	Außentemperaturfühler (T4)	8 738 214 284	■	■	■	■	■	■	■	■									
10	Strebe	8 738 214 446	■	■	■	■	■	■	■	■									
11	Strebe	8 738 214 447	■	■	■	■	■	■	■	■									
12	Abdeckung oben	8 738 214 448	■	■	■	■	■	■	■	■									
13	Temperaturfühler (T3A/T3B/Tz/Th)	8 738 214 367	■	■	■	■	■	■	■	■									
WLW276 31-41 DE, IT											Gebläse + Wärmetauscher Ventilatore + Scambiatore di calore								2

Ersatzteilliste
Lista parti di ricambio

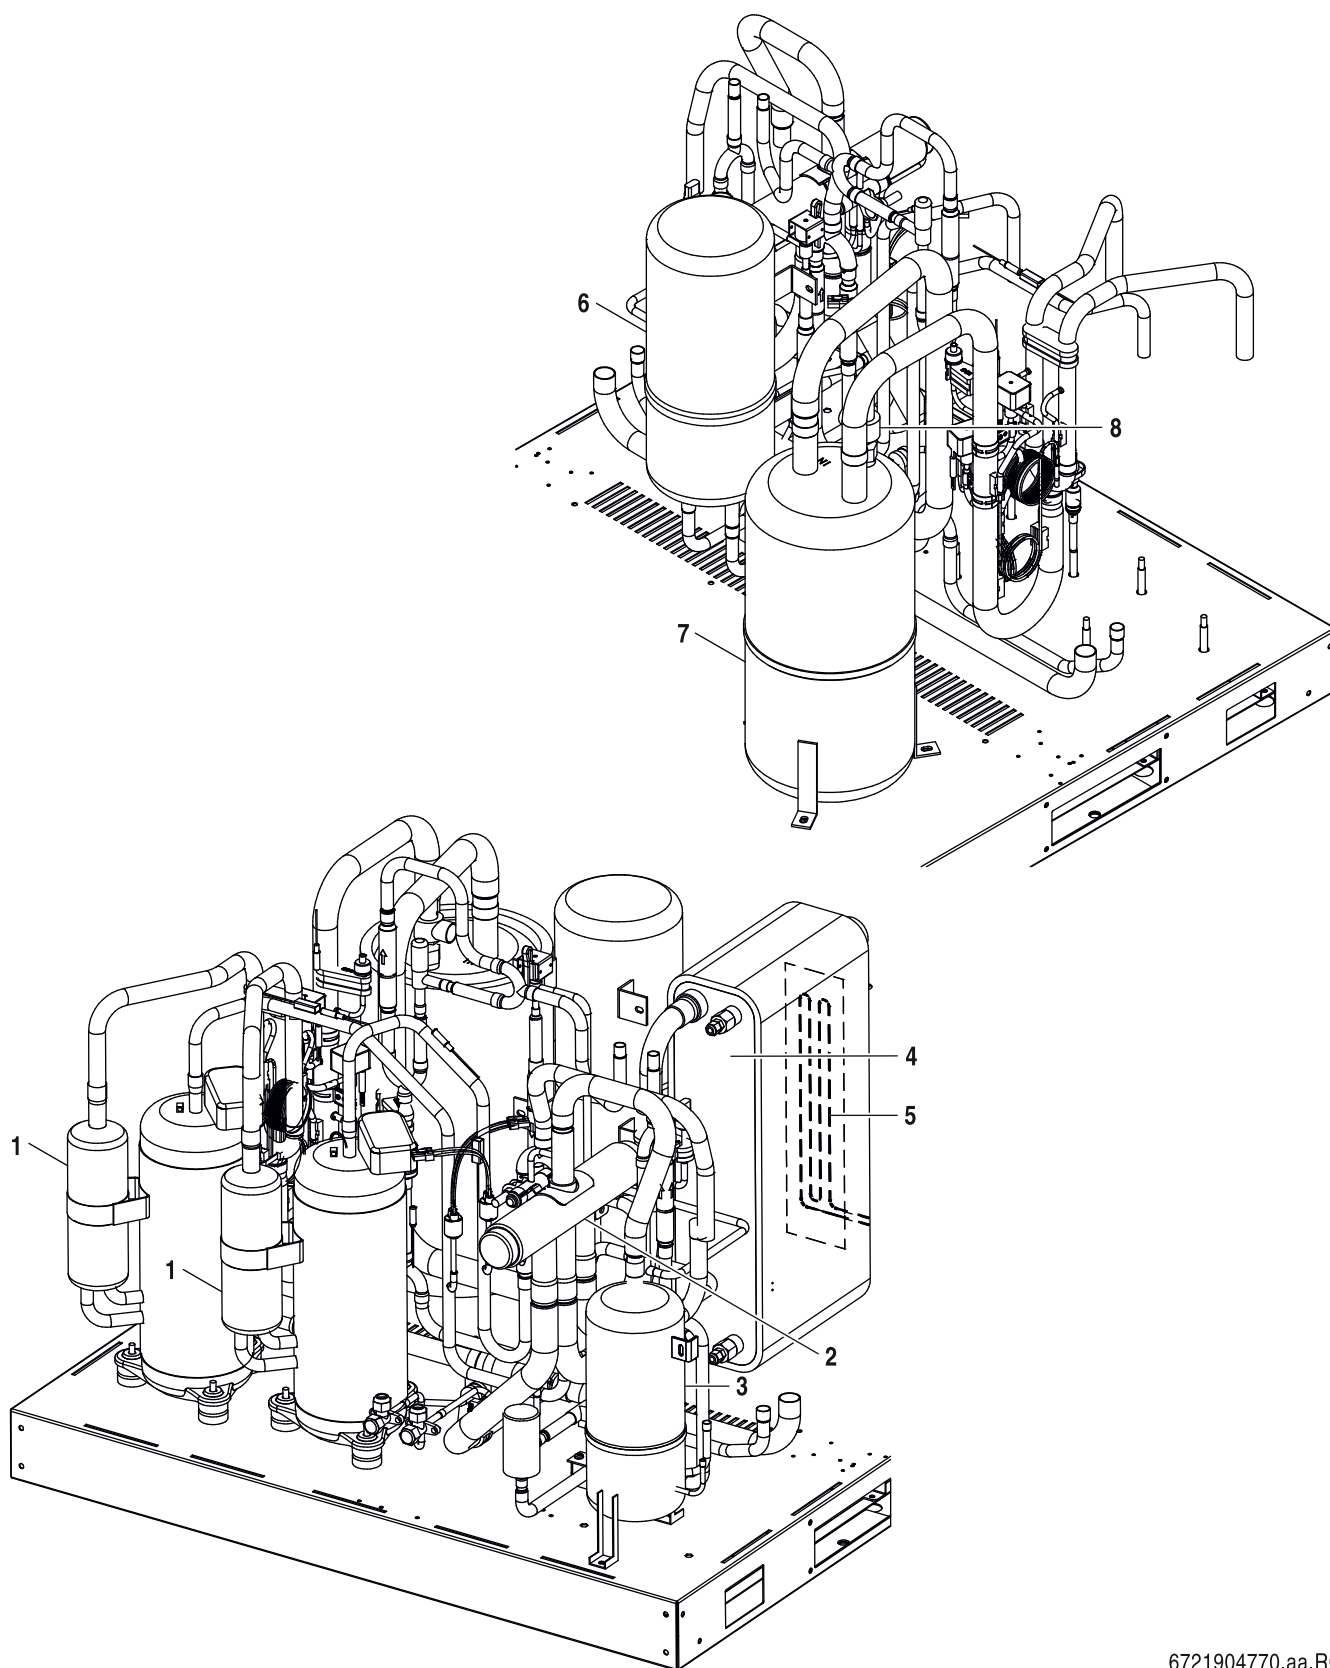

6721904770.aa.RO

Kompressor + Plattenwärmetauscher
 Compressore + Scambiatore di calore a pi


WLW276 31-41
DE, IT

3

Pos	Bezeichnung Descrizioni		WLW276 31-41	WLW276 31-41 C	WLW276 31-41 IP	WLW276 31-41 IPC	WLW276 31-41 P	WLW276 31-41 PC	WLW276 31-41 V	WLW276 31-41 VC									Bemerkungen Osservazioni
1	Kompressor	8 738 214 350	■	■	■	■	■	■	■	■									
2	4-Wege-Ventil SHF(L)-70-810	8 738 214 449	■	■	■	■	■	■	■	■									
3	Ölabscheider	8 738 214 352	■	■	■	■	■	■	■	■									
4	Plattenwärmetauscher 112 AH-F	8 738 214 353	■	■	■	■	■	■	■	■									
5	Heizkabel (Plattenwärmetauscher)	8 738 214 354	■	■	■	■	■	■	■	■									
6	Sammler 45 bar	8 738 214 290	■	■	■	■	■	■	■	■									
7	Abscheider 49 bar	8 738 214 355	■	■	■	■	■	■	■	■									
8	Sicherheitsventil	8 738 214 356	■	■	■	■	■	■	■	■									
	Dämmung (Kompressor)	8 738 214 382	■	■	■	■	■	■	■	■									

WLW276 31-41 DE, IT	Kompressor + Plattenwärmetauscher Compressore + Scambiatore di calore a pi	3
------------------------	---	---

Ersatzteilliste
Lista parti di ricambio

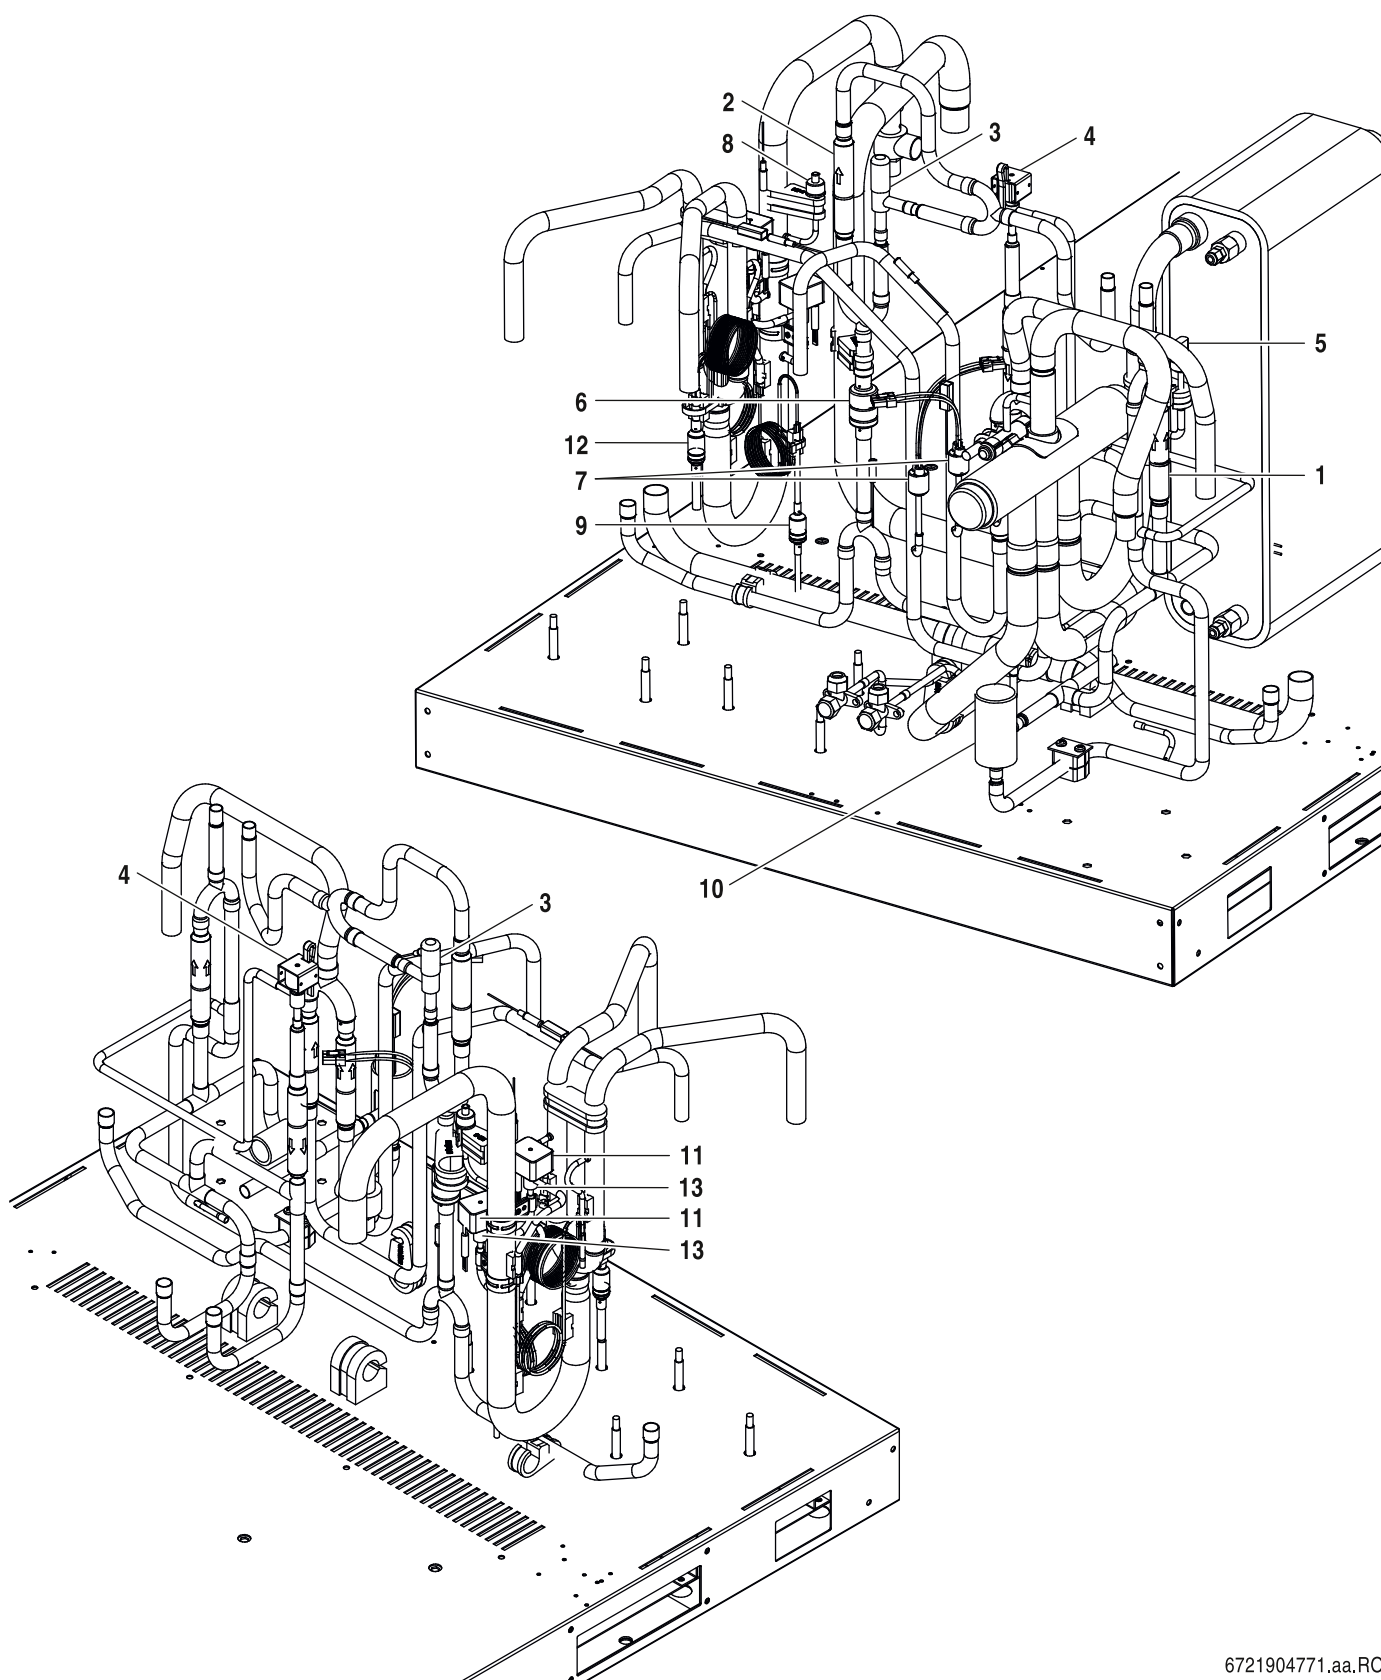

6721904771.aa.RO


Kältemittelkreislauf
 Circuito del refrigerante

WLW276 31-41
DE, IT

4

Pos	Bezeichnung Descrizioni		WLW276 31-41	WLW276 31-41 C	WLW276 31-41 IP	WLW276 31-41 IPC	WLW276 31-41 P	WLW276 31-41 PC	WLW276 31-41 V	WLW276 31-41 VC									Bemerkungen Osservazioni
1	Rückschlagventil	8 738 214 357	■	■	■	■	■	■	■	■									
2	Rückschlagventil	8 738 214 294	■	■	■	■	■	■	■	■									
3	Expansionsventil	8 738 214 292	■	■	■	■	■	■	■	■									
4	Magnetspule	8 738 214 358	■	■	■	■	■	■	■	■									
5	Drucksensor	8 738 214 359	■	■	■	■	■	■	■	■									
6	Filter	8 738 214 360	■	■	■	■	■	■	■	■									
7	Druckwächter	8 738 214 300	■	■	■	■	■	■	■	■									
8	Niederdruckpressostat (L-Pro)	8 738 214 361	■	■	■	■	■	■	■	■									
9	Filter GLQ-46A	8 738 214 362	■	■	■	■	■	■	■	■									
10	Expansionsventil	8 738 214 292	■	■	■	■	■	■	■	■									
11	Spule	8 738 214 364	■	■	■	■	■	■	■	■									
12	Filter GLQ-03V	8 738 214 365	■	■	■	■	■	■	■	■									
13	Magnetventil FDF2A-217-PK	8 738 214 305	■	■	■	■	■	■	■	■									
WLW276 31-41 DE, IT											Kältemittelkreislauf Circuito del refrigerante								4

Ersatzteilliste
Lista parti di ricambio

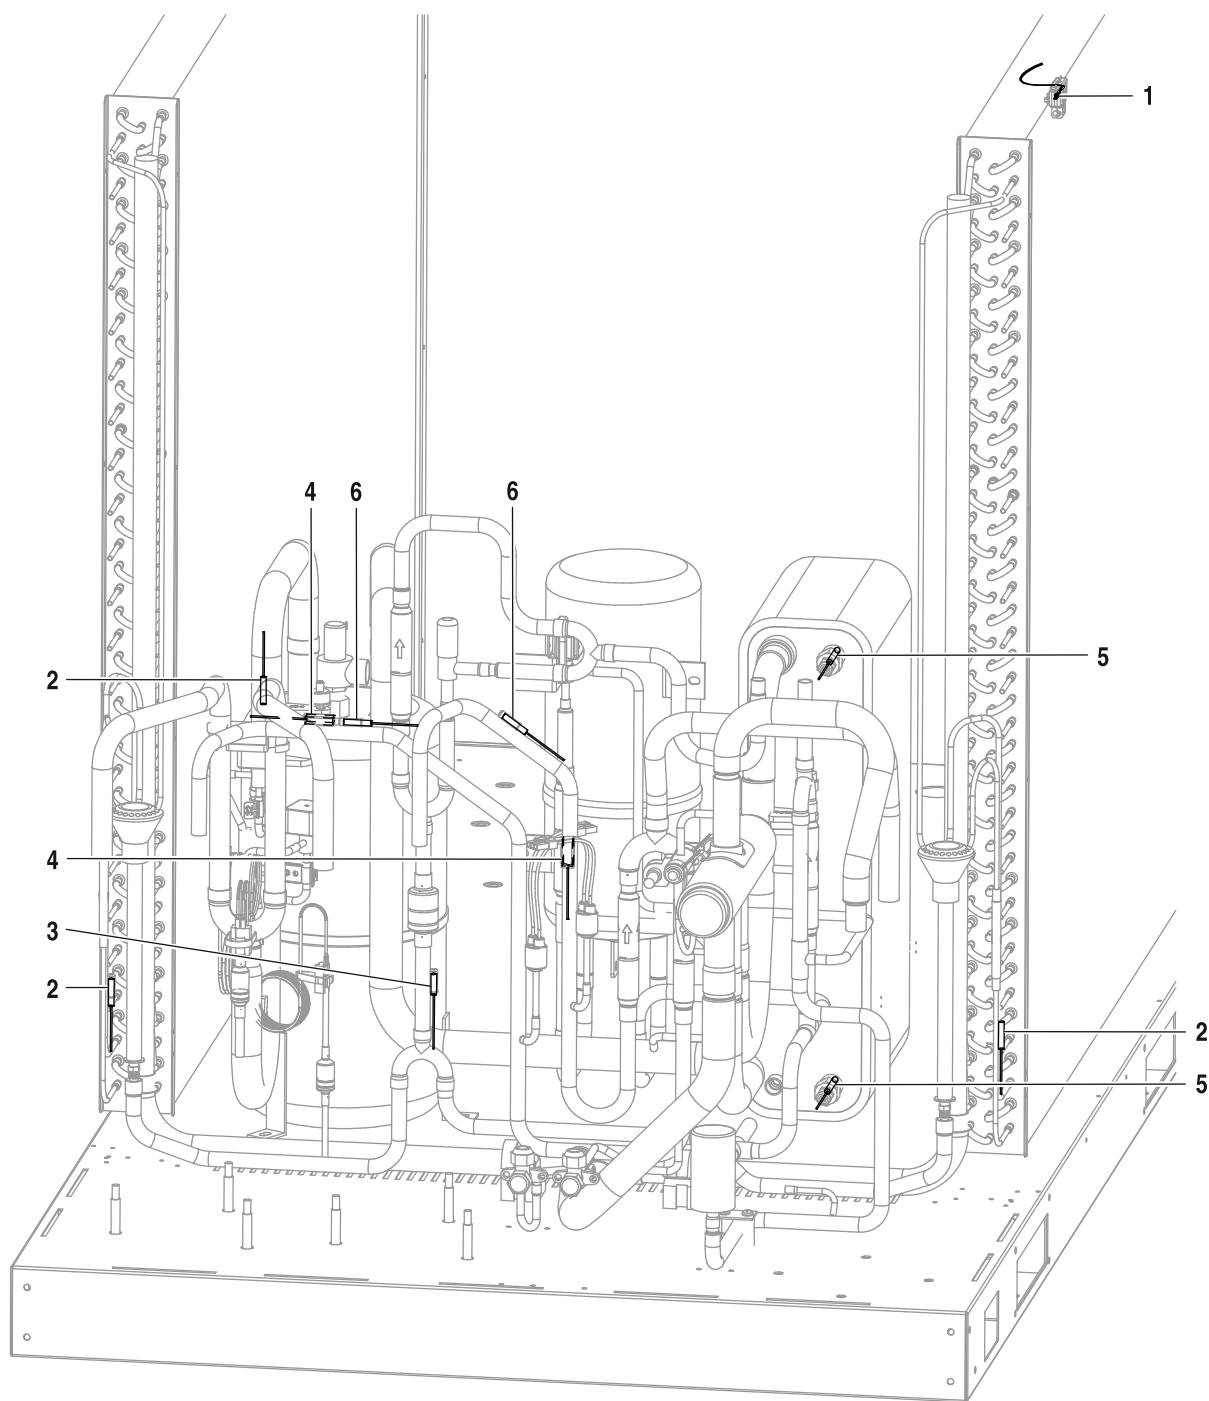

6721904866.aa.RO


Temperaturfühler
 Sonda di temperatura

WLW276 31-41
DE, IT

5

Pos	Bezeichnung Descrizioni		WLW276 31-41	WLW276 31-41 C	WLW276 31-41 IP	WLW276 31-41 IPC	WLW276 31-41 P	WLW276 31-41 PC	WLW276 31-41 V	WLW276 31-41 VC									Bemerkungen Osservazioni
1	Außentemperaturfühler (T4)	8 738 214 284	■	■	■	■	■	■	■	■									
2	Temperaturfühler (T3A/T3B/Tz/Th)	8 738 214 367	■	■	■	■	■	■	■	■									
3	Temperaturfühler (T3A/T3B/Tz/Th)	8 738 214 367	■	■	■	■	■	■	■	■									
4	Temperaturregler (Tp1-Pro/Tp2-Pro)	8 738 214 307	■	■	■	■	■	■	■	■									
5	Temperaturfühler (Taf1/Taf2/Two/Twi)	8 738 214 369	■	■	■	■	■	■	■	■									
6	Temperaturfühler (Tp1/Tp2)	8 738 214 399	■	■	■	■	■	■	■	■									
WLW276 31-41 DE, IT											Temperaturfühler Sonda di temperatura								5

Ersatzteilliste
Lista parti di ricambio

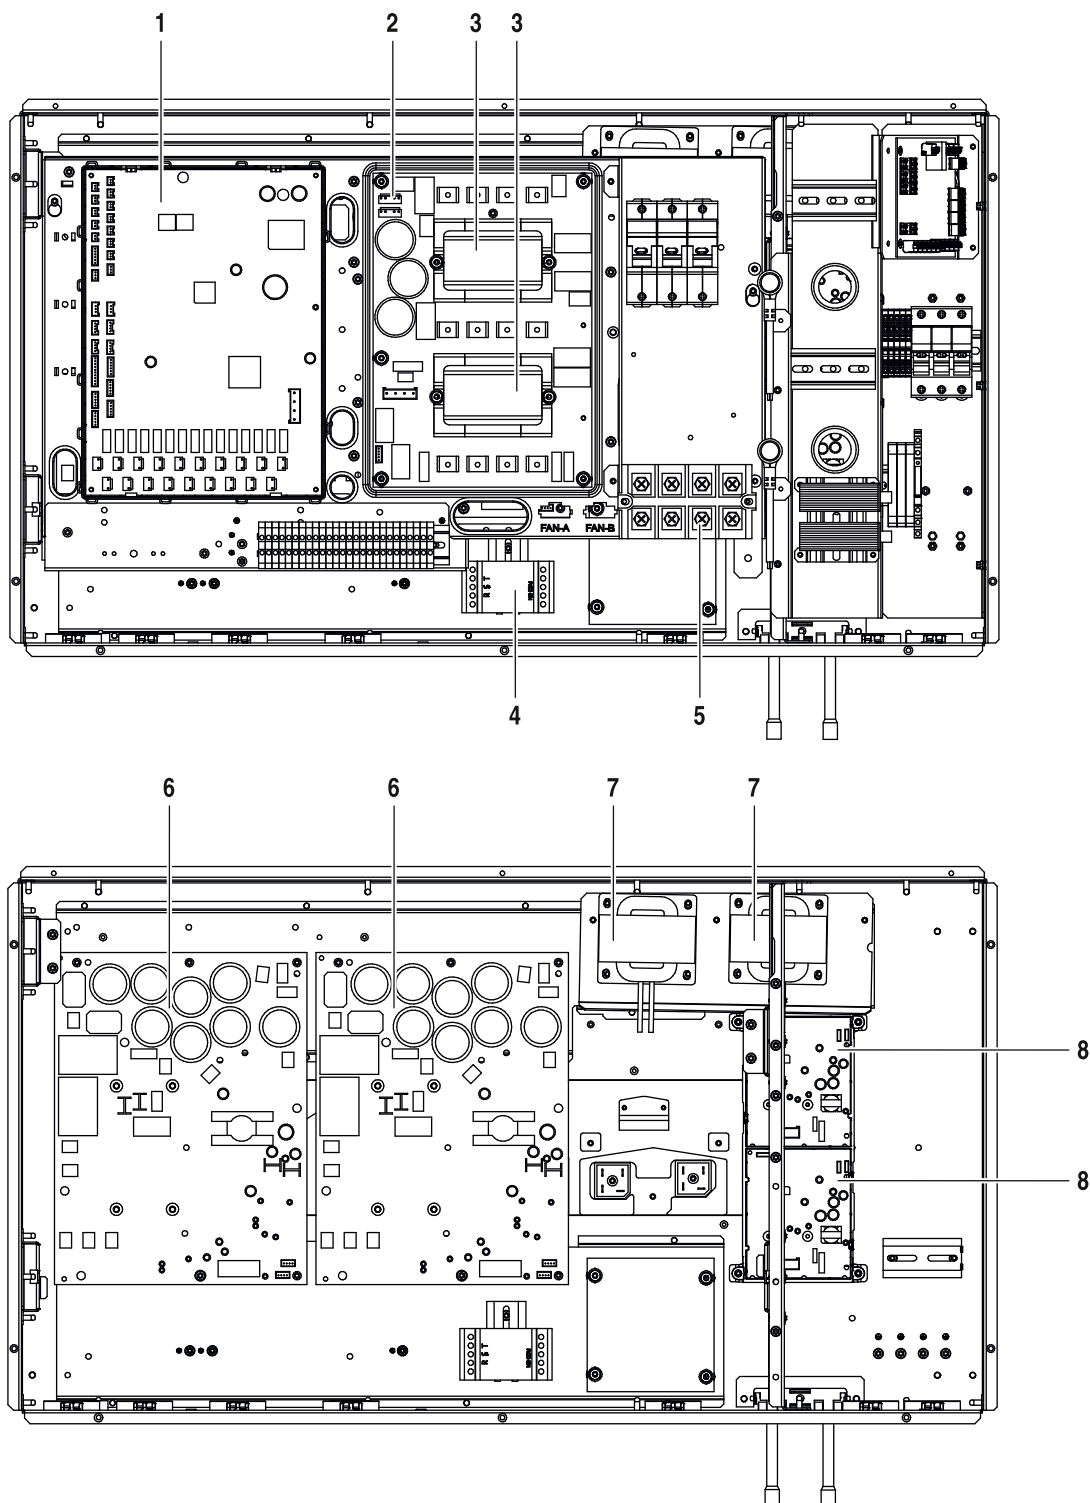

6721904776.aa.RO

Regelung
 Termoregolazione


WLW276 31-41
DE, IT

6

Pos	Bezeichnung Descrizioni		WLW276 31-41	WLW276 31-41 C	WLW276 31-41 IP	WLW276 31-41 IPC	WLW276 31-41 P	WLW276 31-41 PC	WLW276 31-41 V	WLW276 31-41 VC									Bemerkungen Osservazioni
1	Hauptleiterplatte	8 738 214 319	■	■	■	■	■	■	■	■									
2	Leiterplatte (EMV Filter)	8 738 214 320	■	■	■	■	■	■	■	■									
3	Aktuell kein Ersatzteil verfügbar	8 738 808 556	■	■	■	■	■	■	■	■									
4	Relais	8 738 214 333	■	■	■	■	■	■	■	■									
5	Aktuell kein Ersatzteil verfügbar	8 738 808 556	■	■	■	■	■	■	■	■									
6	Leiterplatte (Kompressor)	8 738 214 380	■	■	■	■	■	■	■	■									
7	Drosselspule	8 738 214 381	■	■	■	■	■	■	■	■									
8	Leiterplatte (Gebläse)	8 738 214 336	■	■	■	■	■	■	■	■									
	Leiterplatte APR	8 738 215 591	■	■	■	■	■	■	■	■									

WLW276 31-41 DE, IT	Regelung Termoregolazione	6
--------------------------------------	------------------------------	----------

Ersatzteilliste
Lista parti di ricambio

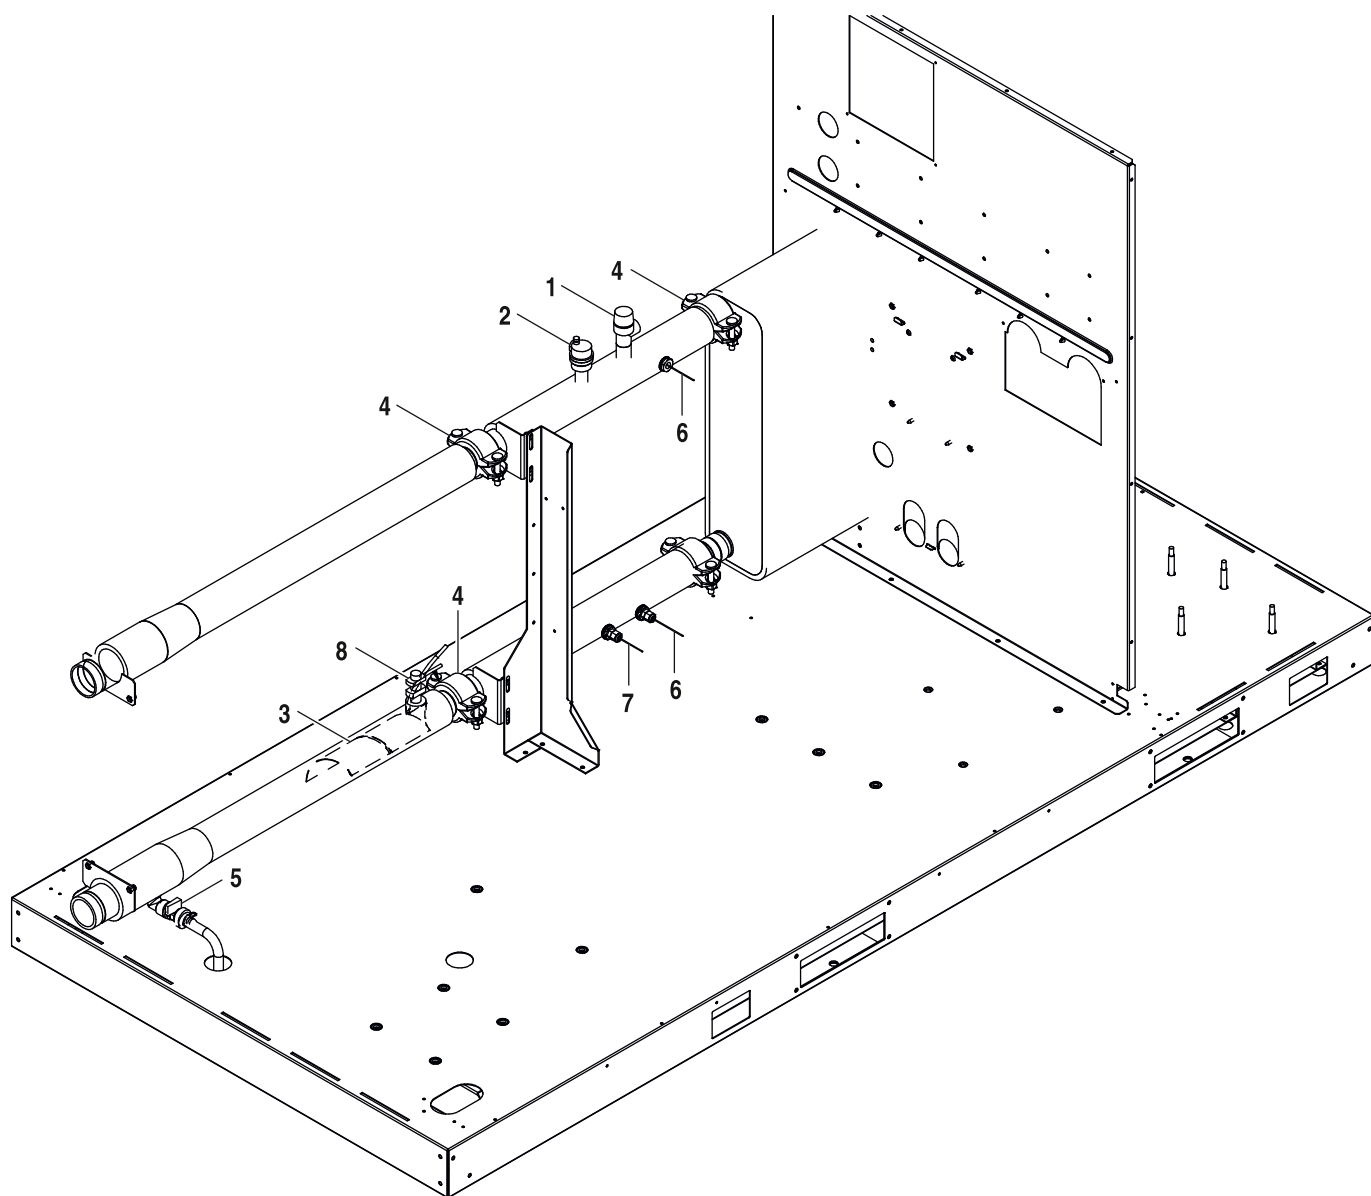

6721904772.aa.RO

Standard
 Standard


WLW276 31-41
DE, IT

7A

Pos	Bezeichnung Descrizioni		WLW276 31-41	WLW276 31-41 C	WLW276 31-41 IP	WLW276 31-41 IPC	WLW276 31-41 P	WLW276 31-41 PC	WLW276 31-41 V	WLW276 31-41 VC										Bemerkungen Osservazioni
1	Sicherheitsventil	8 738 214 315	■	■																
2	Automatischer Entlüfter 3/8" Ps: 10 bar	8 738 214 372	■	■																
3	Heizkabel 35W/230V	8 738 214 373	■	■																
4	Rohrkupplung 48,3 mm	8 738 214 374	■	■																
5	Absperrhahn	8 738 214 316	■	■																
6	Temperaturfühler (Taf1/Taf2/Two/Twi)	8 738 214 369	■	■																
7	Temperaturfühler (Tw/T5)	8 738 214 310	■	■																
8	Wasserschalter	8 738 214 306	■	■																

WLW276 31-41 DE, IT	Standard Standard	7A
--------------------------------------	----------------------	-----------

Ersatzteilliste
Lista parti di ricambio

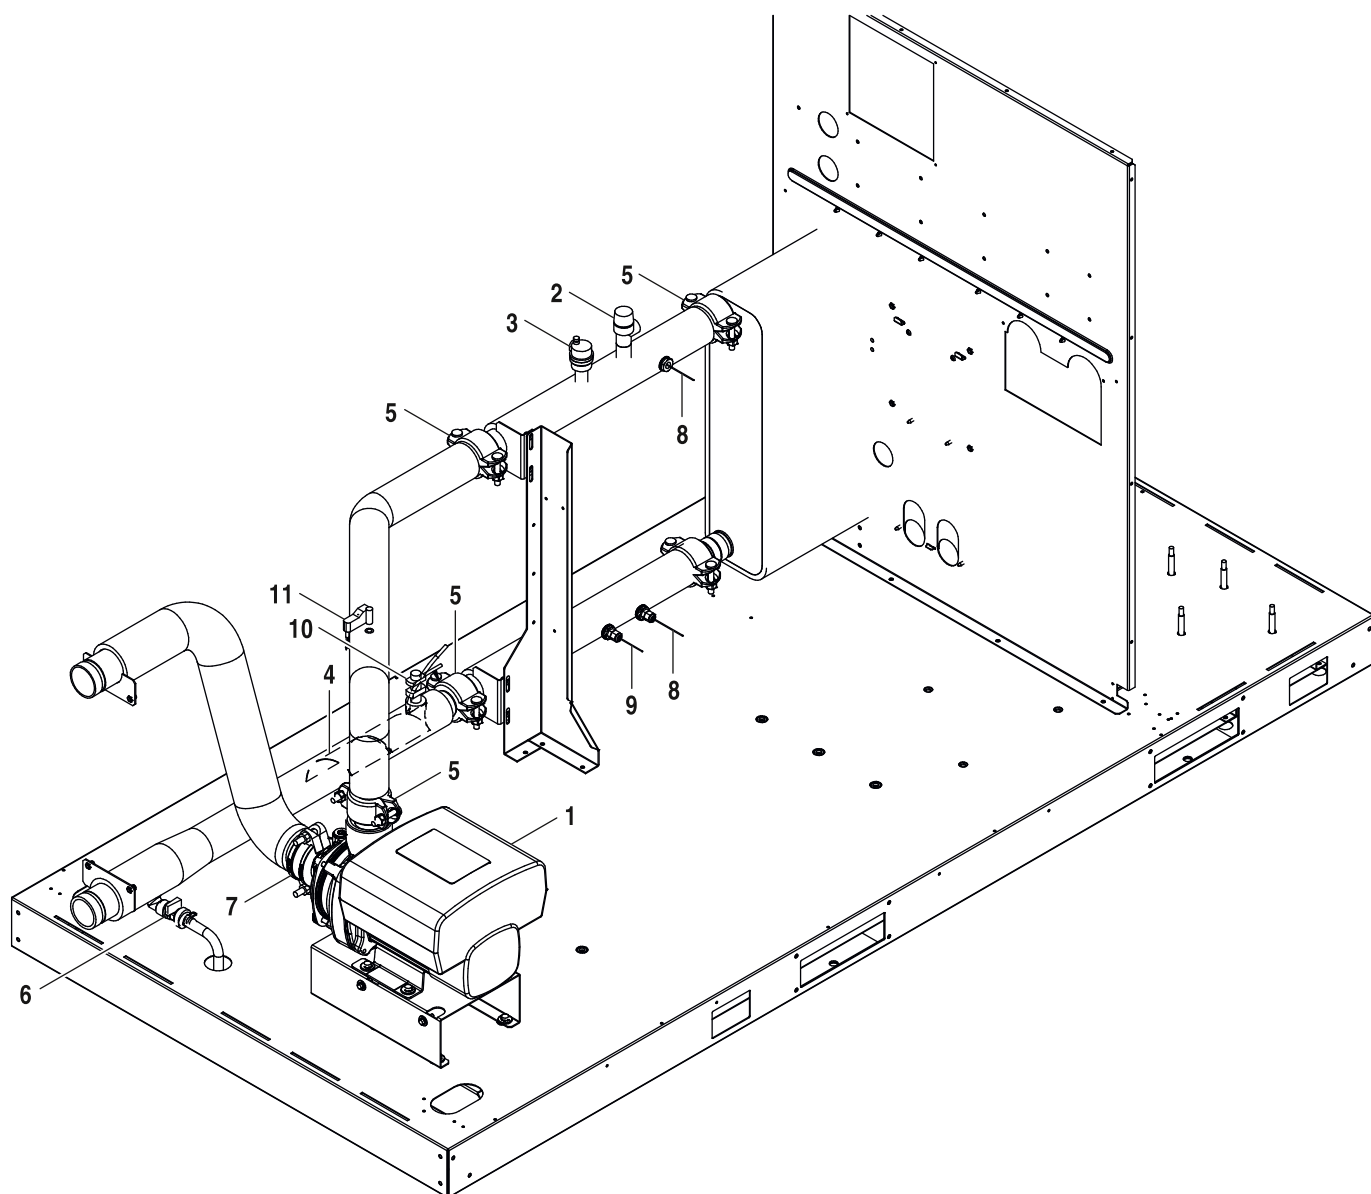

6721904773.aa.RO

Inverterpumpe
 Pompa a inverter


WLW276 31-41
DE, IT

7B

Pos	Bezeichnung Descrizioni		WLW276 31-41	WLW276 31-41 C	WLW276 31-41 IP	WLW276 31-41 IPC	WLW276 31-41 P	WLW276 31-41 PC	WLW276 31-41 V	WLW276 31-41 VC										Bemerkungen Osservazioni
1	Pumpe CME10-1	8 738 214 371			■	■														
2	Sicherheitsventil	8 738 214 315			■	■														
3	Automatischer Entlüfter 3/8" Ps: 10 bar	8 738 214 372			■	■														
4	Heizkabel 35W/230V	8 738 214 373			■	■														
5	Rohrkupplung 48,3 mm	8 738 214 374			■	■														
6	Absperrhahn	8 738 214 316			■	■														
7	Reduktionskupplung 60,3mm x 48,3 mm	8 738 214 312			■	■														
8	Temperaturfühler (Taf1/Taf2/Two/Twi)	8 738 214 369			■	■														
9	Temperaturfühler (Tw/T5)	8 738 214 310			■	■														
10	Wasserschalter	8 738 214 306			■	■														
11	Druckwächter	8 738 214 313			■	■														

WLW276 31-41 DE, IT	Inverterpumpe Pompa a inverter	7B
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------

Ersatzteilliste
Lista parti di ricambio

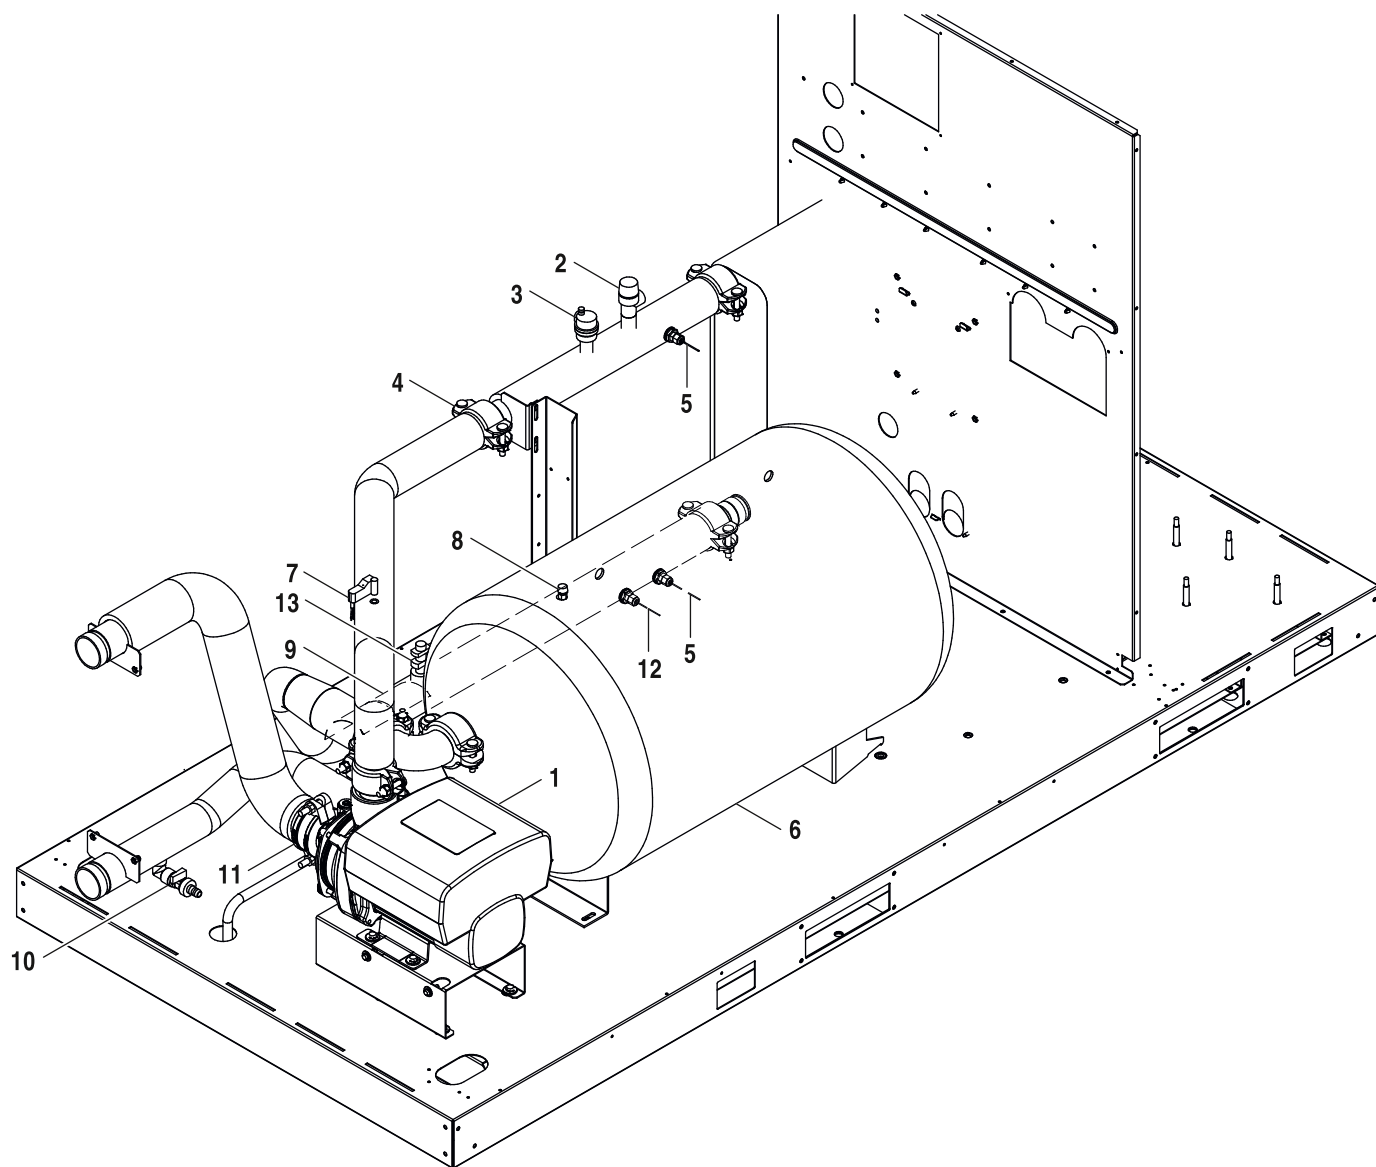

6721904774.aa.RO


Speicher + Inverterpumpe
 Bollitore + Pompa a inverter

WLW276 31-41
DE, IT

7C

Pos	Bezeichnung Descrizioni		WLW276 31-41	WLW276 31-41 C	WLW276 31-41 IP	WLW276 31-41 IPC	WLW276 31-41 P	WLW276 31-41 PC	WLW276 31-41 V	WLW276 31-41 VC										Bemerkungen Osservazioni
1	Pumpe CME10-1	8 738 214 371					■	■												
2	Sicherheitsventil	8 738 214 315					■	■												
3	Automatischer Entlüfter 3/8" Ps: 10 bar	8 738 214 372					■	■												
4	Rohrkupplung 48,3 mm	8 738 214 374					■	■												
5	Temperaturfühler (Taf1/Taf2/Two/Twi)	8 738 214 369					■	■												
6	Speicher 160l	8 738 214 376					■	■												
7	Druckwächter	8 738 214 313					■	■												
8	Entlüfter 1/4	8 738 214 314					■	■												
9	Heizkabel 35W/230V	8 738 214 373					■	■												
10	Absperrhahn	8 738 214 316					■	■												
11	Reduktionskupplung 60,3mm x 48,3 mm	8 738 214 312					■	■												
12	Temperaturfühler (Tw/T5)	8 738 214 310					■	■												
13	Wasserschalter	8 738 214 306					■	■												
WLW276 31-41 DE, IT											Speicher + Inverterpumpe Bollitore + Pompa a inverter									7C

Ersatzteilliste
Lista parti di ricambio

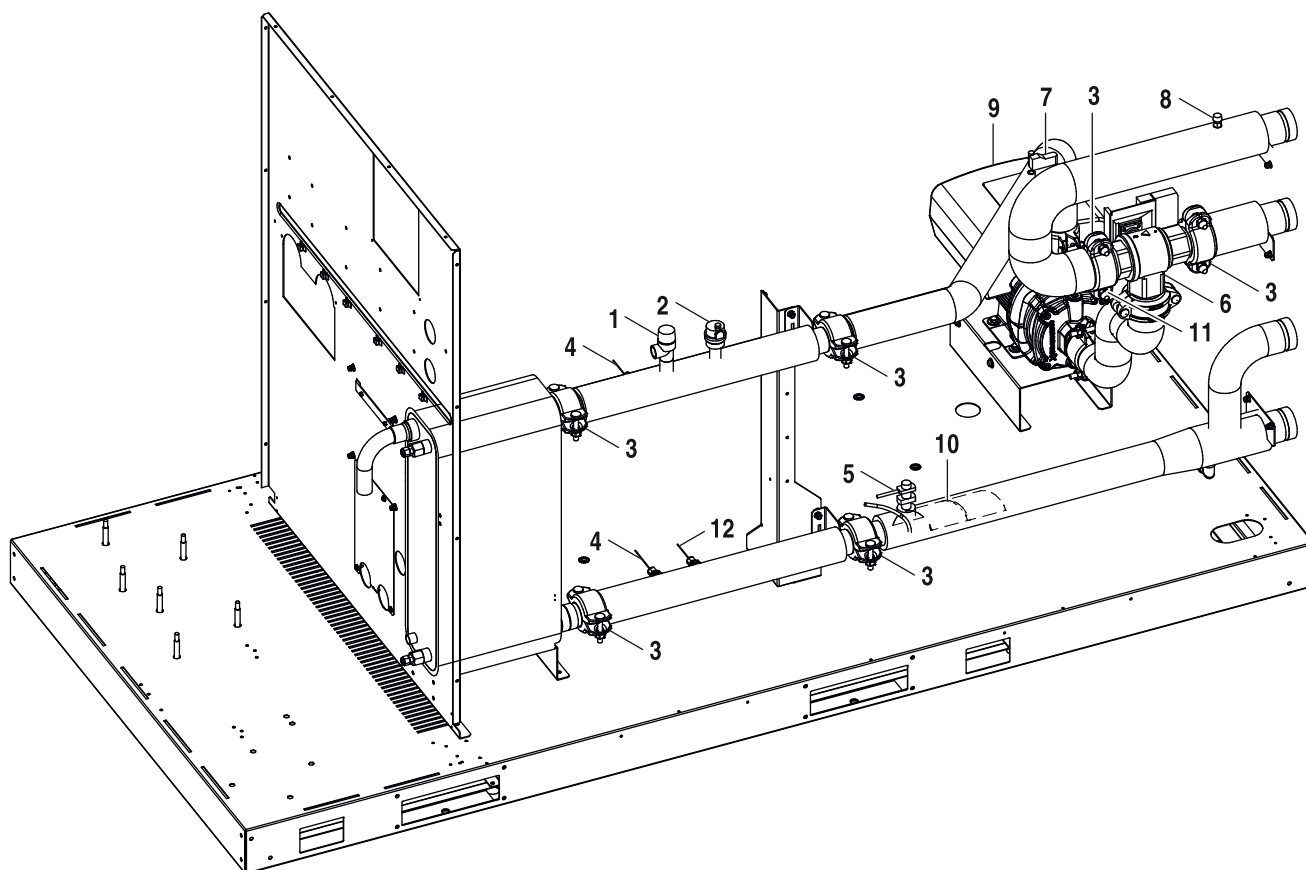

6721904775.aa.RO

Inverterpumpe + WW-Umschaltventil
 Pompa inverter + valvola di commutazione

WLW276 31-41
DE, IT

7D

Pos	Bezeichnung Descrizioni		WLW276 31-41	WLW276 31-41 C	WLW276 31-41 IP	WLW276 31-41 IPC	WLW276 31-41 P	WLW276 31-41 PC	WLW276 31-41 V	WLW276 31-41 VC										Bemerkungen Osservazioni
1	Sicherheitsventil	8 738 214 315							■	■										
2	Automatischer Entlüfter 3/8" Ps: 10 bar	8 738 214 372							■	■										
3	Rohrkupplung 48,3 mm	8 738 214 374							■	■										
4	Temperaturfühler	8 738 214 308							■	■										
5	Wasserschalter	8 738 214 306							■	■										
6	3-Wege-Ventil 2" KVS 75 DN50	8 738 214 317							■	■										
7	Druckwächter	8 738 214 313							■	■										
8	Entlüfter 1/4	8 738 214 314							■	■										
9	Pumpe CME10-1	8 738 214 371							■	■										
10	Heizkabel 35W/230V	8 738 214 373							■	■										
11	Absperrhahn	8 738 214 316							■	■										
12	Temperaturfühler (Tw/T5)	8 738 214 310							■	■										

WLW276 31-41 DE, IT	Inverterpumpe + WW-Umschaltventil Pompa inverter + valvola di commutazione	7D
--------------------------------------	---	-----------

Übersetzungsliste

Traduzione delle descrizioni

Pos	Descrizione				
1	Gruppo di montaggio				
1	Pannello laterale sinistra				
2	Griglia di protezione 1203 mm x 1585 mm				
3	Pannello posteriore				
4	Pannello laterale destra				
5	Ingresso cavo				
6	Supporto HMI				
7	Pannello anteriore				
8	Pannello protettivo HMI				
9	Pannello di comando HMI				
	Set di fissaggio				
2	Gruppo di montaggio				
1	Scambiatore di calore sinistra				
1	Scambiatore di calore (rivestito) sinist				
2	Scambiatore di calore destra				
2	Scambiatore di calore (rivestito) destra				
3	Cavo di riscaldamento 150W/230V				
4	Griglia di protezione (Ventilatore)				
5	Alloggiamento del ventilatore				
6	Ventilatore				
7	Motore del ventilatore				
8	Supporto (Sonda di temperatura)				
9	Sonda esterna (T4)				
10	Puntello				
11	Puntello				
12	Pannello protettivo sopra				
13	Sonda di temperatura (T3A/T3B/Tz/Th)				
3	Gruppo di montaggio				
1	Compressore				
2	Valvola a 4 vie SHF(L)-70-810				
3	Separatore d'olio				
4	Scambiatore di calore a piastre				

Übersetzungsliste

Traduzione delle descrizioni

Pos	Descrizione				
5	Cavo di riscaldamento				
6	Ricevitore di liquido 45 bar				
7	Separatore di liquidi 49 bar				
8	Valvola di sicurezza				
	Isolamento				
4	Gruppo di montaggio				
1	Valvola di non ritorno				
2	Valvola di non ritorno				
3	Valvola di espansione				
4	Bobina magnetica				
5	Sensore di pressione				
6	Filtro				
7	Pressostato				
8	Pressostato di minima (L-Pro)				
9	Filtro GLQ-46A				
10	Valvola di espansione				
11	Bobina				
12	Filtro GLQ-03V				
13	Elettrovalvola FDF2A-217-PK				
5	Gruppo di montaggio				
1	Sonda esterna (T4)				
2	Sonda di temperatura (T3A/ T3B/Tz/Th)				
3	Sonda di temperatura (T3A/ T3B/Tz/Th)				
4	Termoregolazione (Tp1-Pro/ Tp2-Pro)				
5	Sonda di temperatura (Taf1/ Taf2/Two/Twi)				
6	Sonda di temperatura (Tp1/ Tp2)				
6	Gruppo di montaggio				
1	Scheda madre				
2	Scheda elettronica (Filtro EMC)				
3	Non disponibile attualmente come ricambi				
4	Relè				
5	Non disponibile attualmente come ricambi				

Übersetzungsliste

Traduzione delle descrizioni

Pos	Descrizione				
6	Scheda elettronica (Compressore)				
7	Bobina di strozzatura				
8	Scheda elettronica (Ventilatore)				
	Circuito stampato APR				
7A	Gruppo di montaggio				
1	Valvola di sicurezza				
2	Disaeratore automatico 3/8" Ps: 10 bar				
3	Cavo di riscaldamento 35W/230V				
4	Collegamento tubazione 48,3 mm				
5	Rubinetto d'intercettazione				
6	Sonda di temperatura (Taf1/ Taf2/Two/Twi)				
7	Sonda di temperatura (Tw/T5)				
8	Pressostato differenziale				
7B	Gruppo di montaggio				
1	Circolatore CME10-1				
2	Valvola di sicurezza				
3	Disaeratore automatico 3/8" Ps: 10 bar				
4	Cavo di riscaldamento 35W/230V				
5	Collegamento tubazione 48,3 mm				
6	Rubinetto d'intercettazione				
7	Raccordo di riduzione 60,3 x 48,3				
8	Sonda di temperatura (Taf1/ Taf2/Two/Twi)				
9	Sonda di temperatura (Tw/T5)				
10	Pressostato differenziale				
11	Pressostato				
7C	Gruppo di montaggio				
1	Circolatore CME10-1				
2	Valvola di sicurezza				
3	Disaeratore automatico 3/8" Ps: 10 bar				
4	Collegamento tubazione 48,3 mm				
5	Sonda di temperatura (Taf1/ Taf2/Two/Twi)				
6	Bollitore/accumulatore 160l				

Übersetzungsliste

Traduzione delle descrizioni

Pos	Descrizione				
7	Pressostato				
8	Disareatore 1/4				
9	Cavo di riscaldamento 35W/230V				
10	Rubinetto d'intercettazione				
11	Raccordo di riduzione 60,3 x 48,3				
12	Sonda di temperatura (Tw/T5)				
13	Pressostato differenziale				
7D	Gruppo di montaggio				
1	Valvola di sicurezza				
2	Disaeratore automatico 3/8" Ps: 10 bar				
3	Collegamento tubazione 48,3 mm				
4	Sonda di temperatura				
5	Pressostato differenziale				
6	Valvola a 3 vie 2" KVS 75 DN50				
7	Pressostato				
8	Disareatore 1/4				
9	Circolatore CME10-1				
10	Cavo di riscaldamento 35W/230V				
11	Rubinetto d'intercettazione				
12	Sonda di temperatura (Tw/T5)				

Gerätetypen
Tipo apparecchi

Gerät Apparecchio		Land Paese	Bemerkungen Osservazioni
WLW276 31	8 738 214 039	AT,BE,CZ,DE,EE,IT,LT,LU,LV,PL,SK	
WLW276 31 C	8 738 214 109	AT,BE,CZ,DE,EE,IT,LT,LU,LV,PL,SK	
WLW276 31 IP	8 738 214 049	AT,BE,CZ,DE,EE,IT,LT,LU,LV,PL,SK	
WLW276 31 IPC	8 738 214 079	AT,BE,CZ,DE,EE,IT,LT,LU,LV,PL,SK	
WLW276 31 P	8 738 214 059	AT,BE,CZ,DE,EE,IT,LT,LU,LV,PL,SK	
WLW276 31 PC	8 738 214 089	AT,BE,CZ,DE,EE,IT,LT,LU,LV,PL,SK	
WLW276 31 V	8 738 214 069	AT,BE,CZ,DE,EE,IT,LT,LU,LV,PL,SK	
WLW276 31 VC	8 738 214 099	AT,BE,CZ,DE,EE,IT,LT,LU,LV,PL,SK	
WLW276 36	8 738 214 040	AT,BE,CZ,DE,EE,IT,LT,LU,LV,PL,SK	
WLW276 36 C	8 738 214 110	AT,BE,CZ,DE,EE,IT,LT,LU,LV,PL,SK	
WLW276 36 IP	8 738 214 050	AT,BE,CZ,DE,EE,IT,LT,LU,LV,PL,SK	
WLW276 36 IPC	8 738 214 080	AT,BE,CZ,DE,EE,IT,LT,LU,LV,PL,SK	
WLW276 36 P	8 738 214 060	AT,BE,CZ,DE,EE,IT,LT,LU,LV,PL,SK	
WLW276 36 PC	8 738 214 090	AT,BE,CZ,DE,EE,IT,LT,LU,LV,PL,SK	
WLW276 36 V	8 738 214 070	AT,BE,CZ,DE,EE,IT,LT,LU,LV,PL,SK	
WLW276 36 VC	8 738 214 100	AT,BE,CZ,DE,EE,IT,LT,LU,LV,PL,SK	
WLW276 41	8 738 214 041	AT,BE,CZ,DE,EE,IT,LT,LU,LV,PL,SK	
WLW276 41 C	8 738 214 111	AT,BE,CZ,DE,EE,IT,LT,LU,LV,PL,SK	
WLW276 41 IP	8 738 214 051	AT,BE,CZ,DE,EE,IT,LT,LU,LV,PL,SK	
WLW276 41 IPC	8 738 214 081	AT,BE,CZ,DE,EE,IT,LT,LU,LV,PL,SK	
WLW276 41 P	8 738 214 061	AT,BE,CZ,DE,EE,IT,LT,LU,LV,PL,SK	
WLW276 41 PC	8 738 214 091	AT,BE,CZ,DE,EE,IT,LT,LU,LV,PL,SK	
WLW276 41 V	8 738 214 071	AT,BE,CZ,DE,EE,IT,LT,LU,LV,PL,SK	
WLW276 41 VC	8 738 214 101	AT,BE,CZ,DE,EE,IT,LT,LU,LV,PL,SK	

